Panasonic

デジタルカメラ B DMC-FT1

買ったら、すぐに使いたい!

VQC6995-1

かんたん操作ガイド

バッテリーを充電する




お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

チャージャーにバッテリーを 取り付ける

充電[CHARGE]ランプ

`●、緑点灯:充電中

● 消 灯:充電完了 (約130分が満充電の目安です)

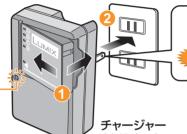

2 電源プラグを**カチッと音がするまで** 起こして、電源コンセントへ差し込む

バッテリーとカードを入れる

浸水防止のため、 カード / バッテリー扉や 端子カバーに異物が付着 していないか確認してく ださい。



バッテリー 接続端子部 端子部には 向きを確認

触れないでください

開閉レバーを [▶] 側に スライドさせて カード / バッテリー扉を開く


カードやバッテリーを カチッと音がするまで 確実に押し込む

開閉レバー

カード/ バッテリー扉を カチッと音がするまで 押して閉じる

バッテリーや カードを取り出す 場合

バッテリー ① のレバーを 矢印の方向に 引く



カード カチッと音がする まで押し、まっす ぐ引き抜く



ハンドストラップを取り付ける






落下や水没を防ぐために、必ず付属のハン ドストラップを取り付けてからお使いください。 本機は水に沈みますので、水中での撮影時はハン ドストラップに手をとおしてお使いください。

電源を入れ、時計を合わせる

お買い上げ時は、時計設定はされていません。電源を入れると、「時計を設定して ください」が表示されます。(再生モード [▶] 時は表示されません)

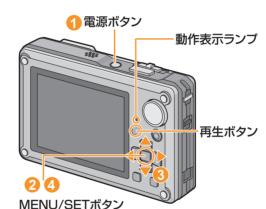

電源ボタンを押したままにする 電源が入ると動作表示ランプが点灯します。(約1秒後に消灯)

2 MENU/SET] ボタンを押す

3 ◄/▶ で合わせたい項目(年・月・ 日 · 時 · 分 · 表示順 · 時刻表示形式) を選び、▲/▼ で設定する



4 MENU/SET] ボタンを押して決定する

時計設定を 変更する場合

MENU/SET] ボタンを押してメニュー画面を表示し、 **⋖**を押す

▼で[

「

で 「

「

」

アイコンを選び、

を押す 「時計設定」を選んで ▶ を押し、トの手順 3、4 で設定を変更する

メニューを使って設定する

※ここでは、メールに添付したり、ホームページに使うために撮影する画像のサイズを小さくする記録画素数を例に 説明しています。(画面は通常撮影モード[▲] 時の表示です)









MENU/SET] ボタンを 押してメニューを表示する

▲/▼で[記録画素数]を選び、 ▼で[0.3m図]を選ぶ

MENU/SET] ボタンを押し て決定する


MENU/SET] ボタンをもう _____ 一度押して、メニューを終了する

おまかせで撮る (インテリジェントオートモード)

インテリジェントオートモードとは?

被写体や撮影状況に合わせてシーンを自動で判別し、最適な 設定を行います。また事前に登録した顔に近い順に優先的に ピントや露出を合わせることもできます(個人認証)。カメラ まかせで気軽に撮りたいときや初心者におすすめです。

ズームを使って大きく撮る

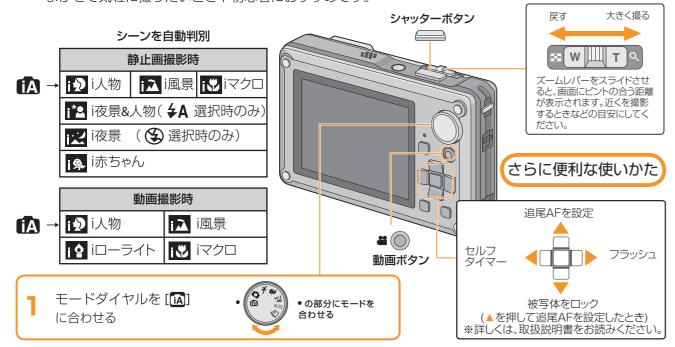

静止画を撮る場合

- 2 シャッターボタンを半押し(軽く押す)して、ピントを合わせる ピントが合うとフォーカス表示が緑点灯します
 - ピントが合わないときは、緑点滅します。
- シャッターボタンを全押し(さらに押し込む)して撮る

個人認証の[自動登録機能]を[ON]にした場合、撮影途中で右図のような登録画面が出ることがあります。よく撮られる方の登録をおすすめします。

フォーカス表示 AFIリア Es CO前を登録しますの? Es UNス Roo 選択 決定

動画を撮る場合


動画ボタンを押して撮影を開始する 動画ボタンを押したあと、すぐに離してください。押し続けると、記録開始時の数秒間、音声が録音されません。




3 再度動画ボタンを押して撮影を終了する 記録途中で内蔵メモリーまたはカードの容量がいっぱいになると、自動的に撮影が終了します。



見る (再生)

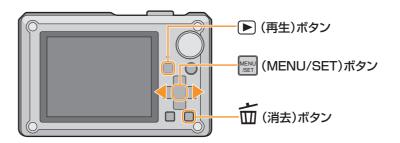

- 「▶」(再生) ボタンを押す
- で前の画像を選ぶ
- ▶ で次の画像を選ぶ



不要な画像を表示中に 荋 (消去) ボタンを押す

- ◀で[はい]を選ぶ
- MENU/SET] ボタンを押して決定する



本機の[プリント設定]または[文字焼き込み]を設定して日付をプリントすることもできます。 詳しくは、取扱説明書をお読みください。

本機の防水性能について


本機には防水性能があります。次の事項に気をつけてお使いください。詳しくは、取扱説明書をお読みください。

カード / バッテリー扉や端子カバーを確認する

ゴムパッキン ① やゴムパッキンのあたるところ ② に異物や液体が付着している場合は、付属のブラシや柔らかい乾いた布で取り除いてください。

異物がないことを確認したあと、カード / バッテリー扉や端子カバーを

カチッと音がするまでしっかり押し込んで閉じてください。





※赤い部分が見えなくなっていることを確認

使用後のお手入れ

水中でのご使用後は、浅い容器にためた真水の中で 10 分以内でつけ置きしたあと、柔らかい乾いた布でふき取ってください。





本機を落下させないでください。防水性能が損なわれる恐れがありますので、お気をつけください。